Nach dem Anziehen der Schrauben können Sie die Wärmedämmung anbringen.

Die Montage des Gerätes muss mit Bedacht an einer hierfür geeigneten Stelle erfolgen, d. h. an einem Ort, der bei eventuell notwendigen Wartungs- oder Reparaturarbeiten oder Austausch problemlos zugänglich ist.

Zwischen Sicherheitsarmaturen des Heizkreises, der Kaltwasserverbindung und des Warmwasserspeichers darf keine Absperrarmatur installiert werden!!

Die Installation muss gemäß DIN 1988 bzw. DIN EN 806 ausgeführt werden, also samt Sicherheitsventil an der Kaltwasserzuleitung.

Wir empfehlen, die Brauchwarmwasseranlage vor der Inbetriebnahme gründlich zu spülen und erst im Anschluss daran, die Filter der Auslaufarmaturen einzusetzen.

3 TECHNISCHE PARAMETER

		OKC 200 NTR/HR 120		OKC 300 NTR/HR 100	
		Warmwasserspeicher	Pufferspeicher	Warmwasserspeicher	Pufferspeicher
SPEICHERINHALT	l	222	125	302	100
GEWICHT	kg	82	34	177	-
ZULÄSSIGER HÖCHSTDRUCK IM BEHÄLTER	bar	6	3	6	3
MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR IM BEHÄLTER	°C	90			
MAX. LEISTUNG DES EL. HEIZKÖRPERS DER REIHE TJ 6/4"	kW	1 x 6			
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		C		B	
BEREITSCHAFTSWÄRMEVERLUST	W	91		65	

Tabelle 1

6 ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE

OKC 200 NTR/HR 120

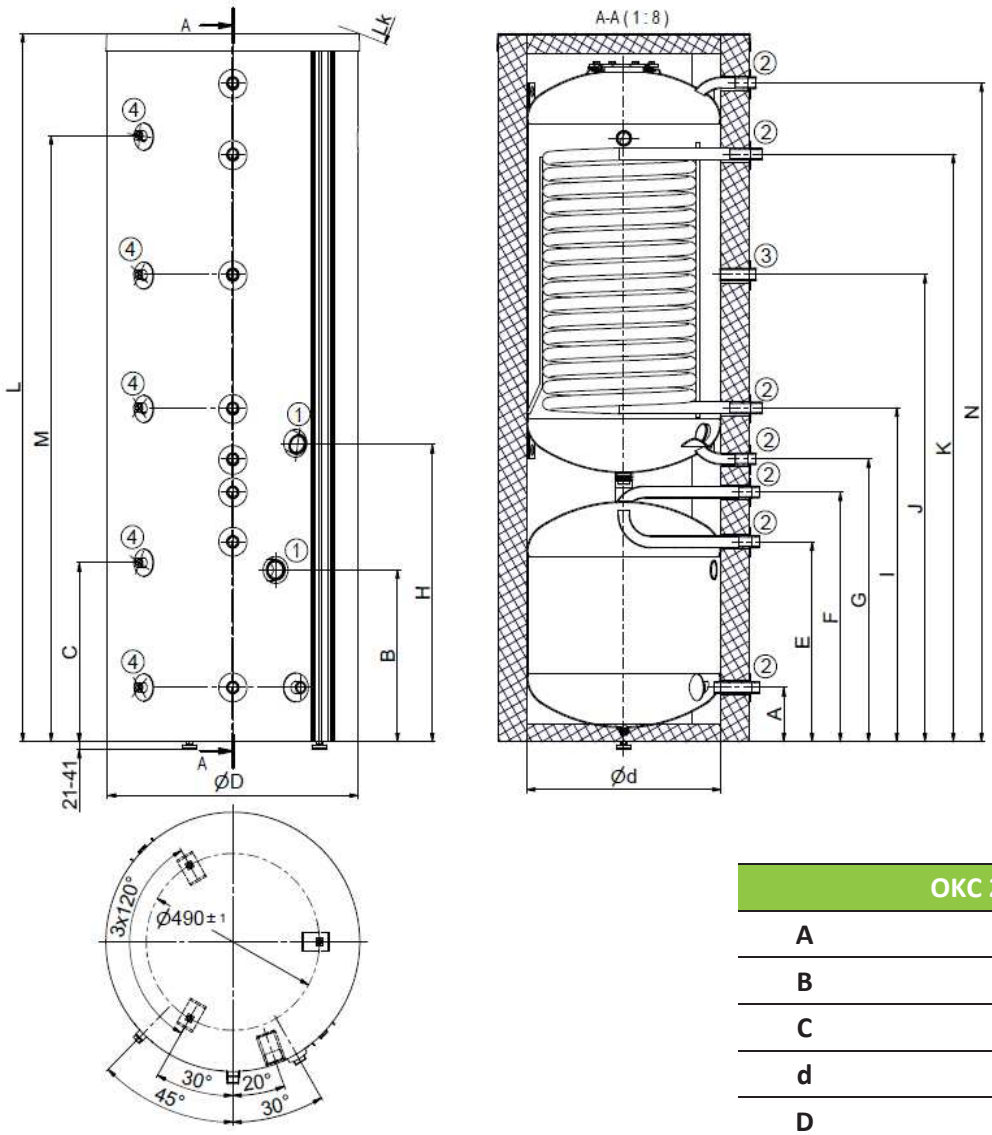

Abbildung 2

	OKC 200 NTR/HR 120
A	151
B	477
C	497
d	550
D	710
E	555
F	693
G	785
I	926
J	1296
K	1630
L	1986
Lk	2090
M	1681
N	1828

①	G 1 1/2" inen
②	G 1" außen
③	G 3/4" außen
④	G 1/2"inen

OKC 300 NTR/HR 100

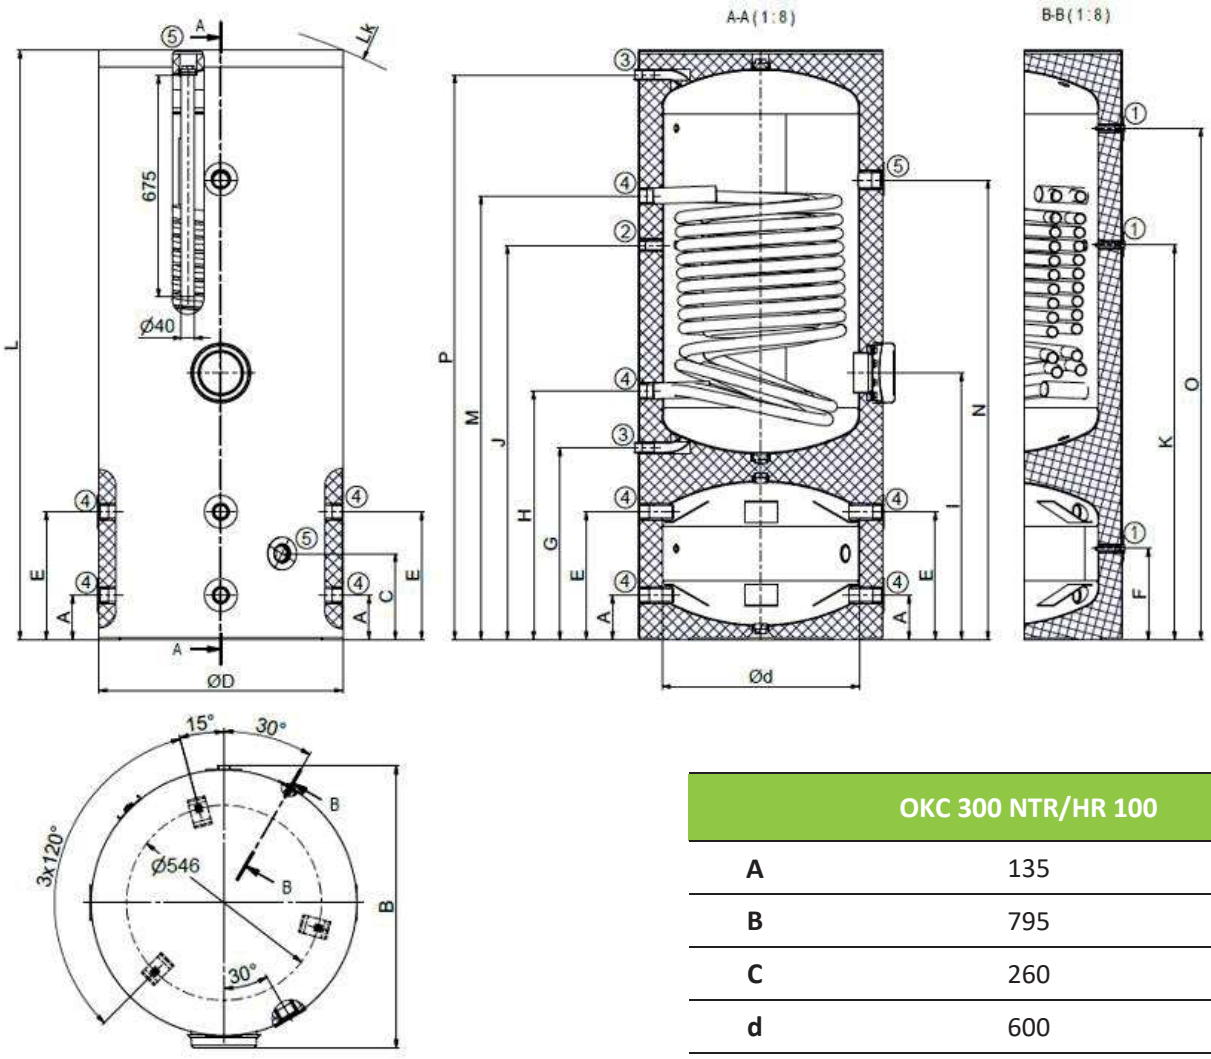

Abbildung 3

①	1/2" inen
②	3/4" inen
③	1" außen
④	1 1/4" inen
⑤	1 1/2" inen

	OKC 300 NTR/HR 100
A	135
B	795
C	260
d	600
D	740
E	390
F	275
G	585
H	755
I	810
J	1200
K	1205
L	1785
Lk	1940
M	1350
N	1400
O	1555
P	1720